Item # 323 031
Model # HB7052-02

USE AND CARE GUIDE

EXTERIOR LED WALL LANTERN

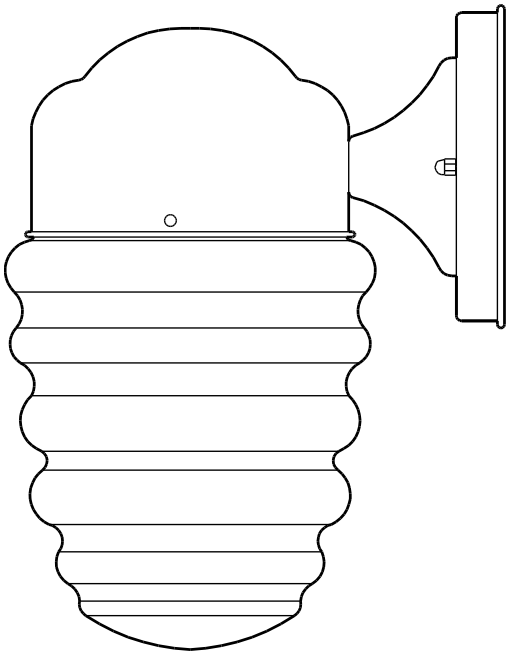

Questions, problems, missing parts? Before returning to the store call
Hampton Bay Customer Service
8 a.m. – 6 p.m., EST, Monday-Friday

1-877-527-0313

HAMPTONBAY.COM

THANK YOU

We appreciate the trust and confidence you have placed in Hampton Bay through the purchase of this Exterior LED Wall Lantern. We strive to continually create quality products designed to enhance your home. Visit us online to see our full line of products available for your home improvement needs. Thank you for choosing Hampton Bay!

Table of Contents

Features..... 2
Important Safety Instructions..... 2
Warranty..... 3
Pre-Installation..... 3
Preparation..... 3
Tools Required..... 4
Hardware Included..... 4
Package Contents..... 6
Installation and Assembly.....7
Care And Cleaning..... 10
Troubleshooting..... 10

Features

- ❑ Easy to install.
- ❑ This fixture has been engineered to safely use energy-saving Light Emitting Diodes (LEDs) (included).

NOTE: This product is an LED light fixture. It contains its own light source and does not require the purchase of light bulbs.

Important Safety Instructions

WARNING: To reduce the risk of injury, read this instruction manual thoroughly.

WARNING: Before starting installation of this fixture or removal of a previous fixture, disconnect the power by turning off the circuit breaker or by removing the fuse at the fuse box.

WARNING: Consult a qualified electrician if you have any electrical questions.

IMPORTANT: SAVE THESE INSTRUCTIONS

Warranty

The manufacturer warrants this lighting fixture to be free from defects in materials and workmanship for a period of three (3) years from date of purchase. This warranty applies only to the original consumer purchaser and only to products used in normal use and service. If this product is found to be defective, the manufacturer's only obligation, and your exclusive remedy, is the repair or replacement of the product at the manufacturer's discretion, provided that the product has not been damaged through misuse, abuse, accident, modifications, alterations, neglect or mishandling. This warranty shall not apply to any product that is found to have been improperly installed, set-up, or used in any way not in accordance with the instructions supplied with the product. This warranty shall not apply to a failure of the product as a result of an accident, misuse, abuse, negligence, alteration, or faulty installation, or any other failure not relating to faulty material or workmanship. This warranty shall not apply to the finish on any portion of the product, such as surface and/or weathering, as this is considered normal wear and tear. **The manufacturer does not warrant and specially disclaims any warranty, whether expressed or implied, of fitness for a particular purpose, other than the warranty contained herein. The manufacturer specifically disclaims any liability and shall not be liable for any consequential or incidental loss or damage, including but not limited to any labor/expense costs involved in the replacement or repair of said product.**

Contact the Customer Service Team at 1-877-527-0313 or visit www.hamptonbay.com.

Pre-Installation

PREPARATION

WARNING: Before starting installation of this fixture or removal of a previous fixture, disconnect the power by turning off the circuit breaker or by removing the fuse at the fuse box.

To ensure a successful installation, be sure to read these instructions and review the diagrams thoroughly before beginning.

Prior to fixture installation, install a recessed outlet box into the wall surface at the desired location. It is recommended to use a standard recessed 4" octagonal outlet box, as shown in Fig. 1. The mounting hardware that comes with this fixture may not be compatible with an outlet box different from the 4" octagonal. Be sure to check for compatibility with the mounting hardware before installing any outlet box.

After installing the outlet box, run wiring from the home's 120 volt power source into the outlet, making sure to follow the local jurisdiction's electrical code.

WARNING: If you are uncertain, consult a qualified electrician if you have any electrical questions.

Be sure to leave 6" of wiring extending out from the outlet box.

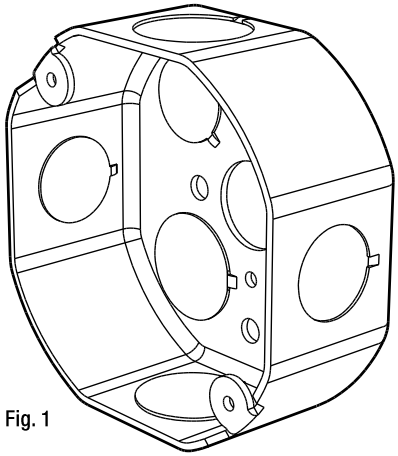

Fig. 1

Pre-Installation (continued)

TOOLS REQUIRED

Wire cutters

Safety googles



Philips screwdriver

Wire strippers

Electrical tape



Exterior silicon rubber sealant

HARDWARE INCLUDED

NOTE: Hardware shown to actual size.

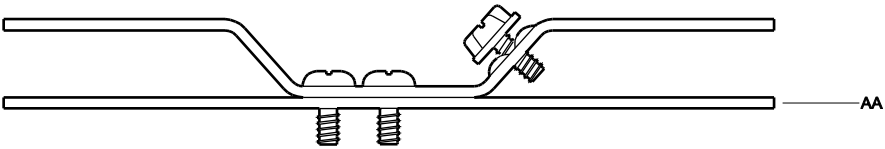





Pre-Installation (continued)

HARDWARE INCLUDED (continued)



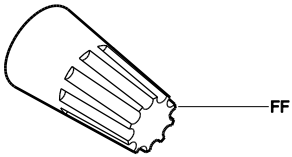

Part	Description	Quantity
AA	Mounting Bracket	1
BB	Bracket Mounting Screw	2
CC	Fixture Mounting Screw	2
DD	Thumb Lock Nut	2
EE	Hex Nut	2
FF	Wire Nut	3

Pre-Installation (continued)

PACKAGE CONTENTS

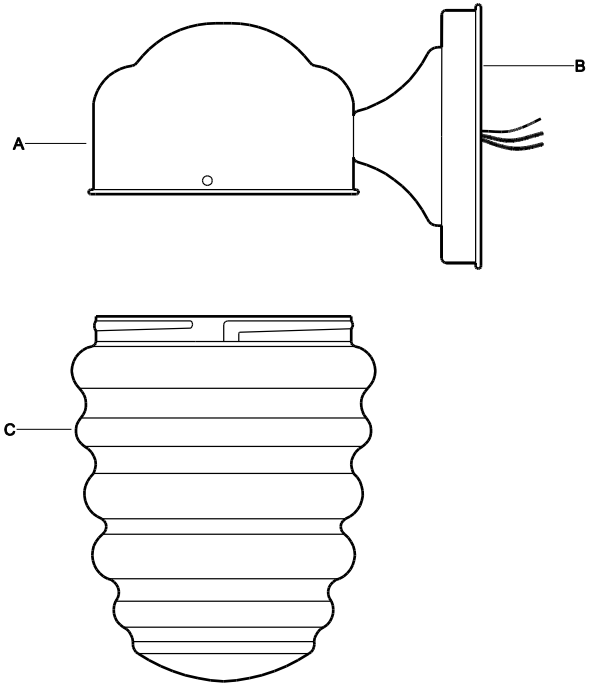

Part	Description	Quantity
A	Fixture Body	1
B	Wall Plate	1
C	Glass Shade	1

Installation and Assembly

1 Attaching hardware to mounting bracket

- ❑ Thread the fixture mounting screws (CC) into the provided holes on the swivel (H) of the mounting bracket (AA).
- ❑ Thread the hex nuts (EE) onto the fixture mounting screws (CC). Do not tighten the hex nuts (EE) at this time.

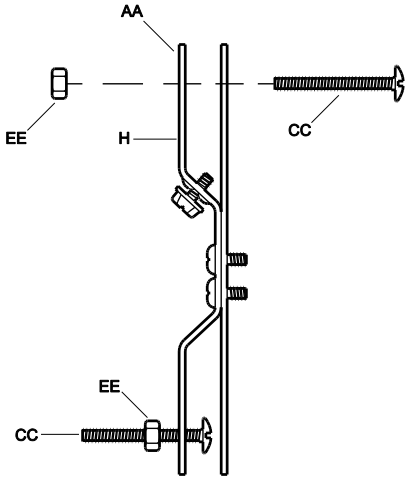

2 Attaching mounting bracket assembly to outlet box

WARNING: Disconnect the power by turning off the circuit breaker or by removing the fuse at the fuse box.

- ❑ Loosen the swivel screw (not shown) on the mounting bracket (AA).
- ❑ Pull the power supply wires (F) out from the outlet box (G).
- ❑ Attach the mounting bracket (AA) to the outlet box (G) using the bracket mounting screws (BB).
- ❑ Turn the swivel (H) of the mounting bracket (AA) so that the fixture mounting screws (CC) align horizontally.
- ❑ Tighten the swivel screw.

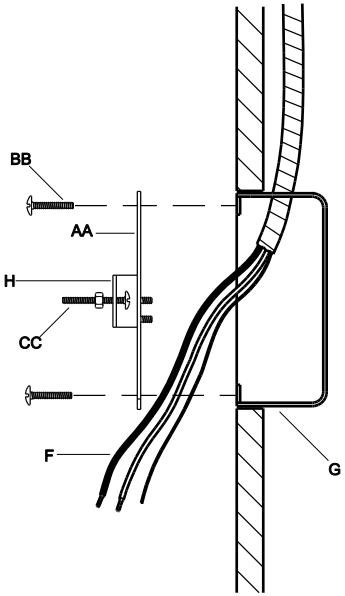

3 Making wire connections

WARNING: This fixture must be installed onto a 120 volt electrical system. If you are uncertain, consult a qualified electrician if you have any electrical questions.

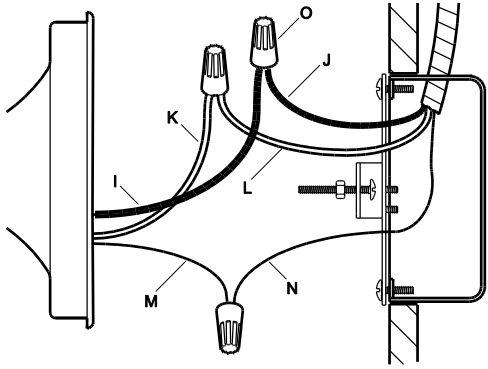

- ❑ Strip approximately ¼" of insulation from each supply and fixture wire
- ❑ Attach the black fixture wire (I) to the hot (typically black) supply wire (J) using a provided wire nut (O).
- ❑ Attach the white fixture wire (K) to the neutral (typically white) supply wire (L) using a provided wire nut (O).
- ❑ Attach the bare ground fixture wire (M) to the supply ground wire (N) using a provided wire nut (O).
- ❑ Wrap all wire connections with electrical tape for a more secure connection.

4 Mounting the fixture

- ❑ Carefully tuck the wires and wire connections into the outlet box (G)
- ❑ Place the fixture body over the outlet box (G), aligning the fixture mounting screws (CC) with holes on the wall plate (B). Push the fixture body against the wall (P) making sure the fixture mounting screws (CC) feed through the holes on the wall plate (B).
- ❑ Remove the fixture body from the wall (P) and adjust the fixture mounting screws (CC) so that they will protrude from the wall plate (B) ¼". Tighten the hex nuts (EE) against the mounting bracket (AA).
- ❑ Replace the fixture body over the outlet box (G) and secure it in place by threading the thumb lock nuts (DD) onto the fixture mounting screws (CC) until the wall plate (B) is flush against the wall (P).

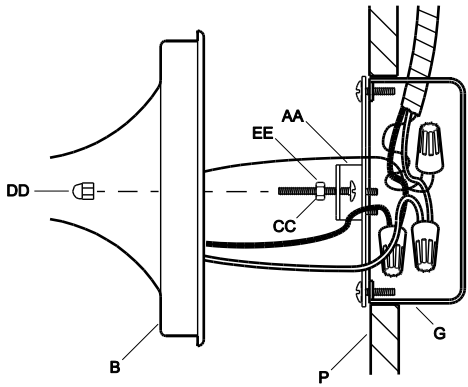

5 Installing glass shade

- ❑ Slide the glass shade (C) into the fixture body (A) and turn it clockwise until secure.

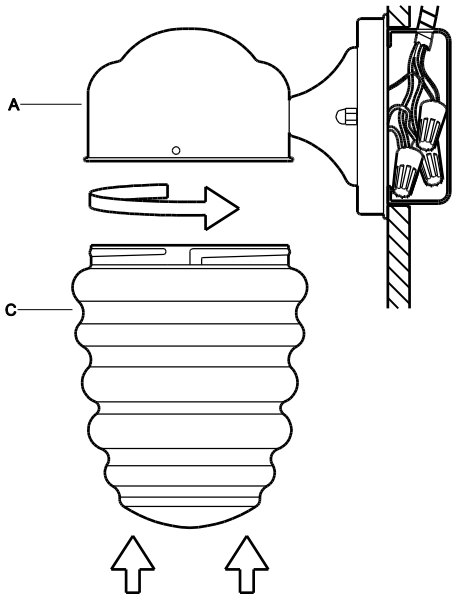

6 Waterproofing the installation

- ❑ Using an exterior rubber sealant (Q), caulk around the edge of the upper 2/3s of the wall plate (B).
- ❑ Leave the bottom 1/3 unsealed to allow drainage of any water that might leak into the enclosure.

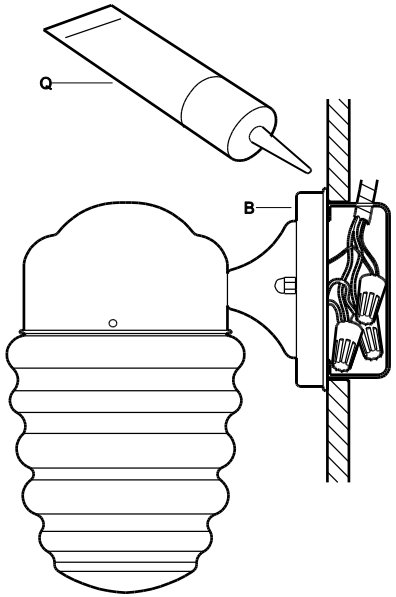

Care and Cleaning

1. To clean the outside of the fixture, use a dry or slightly dampened clean cloth (use clean water, never a solvent) to wipe the surface of the fixture.

2. To clean the inside of the fixture, first disconnect power to the fixture by turning off the circuit breaker or by removing the fuse at the fuse box. Next, use a dry or slightly dampened clean cloth (use clean water, never a solvent) to wipe the interior surface of the fixture.

3. Do not use any cleaners with chemicals, solvents or harsh abrasives. Use only a dry soft cloth to dust or wipe carefully.

Troubleshooting

Symptom	Possible Cause	Solution
Lights do not come on at all.	Wall switch and/or circuit breaker is off.	Turn on wall switch and/or circuit breaker.
	Incorrect or loose wire connections.	Access outlet box and fix wire connections.
	LED driver has malfunctioned.	Replace LED driver.
Fuse blows or circuit breaker trips when light is turned on.	Crossed wires or power wire is grounding out.	Access outlet box and fix wire connections.

Questions, problems, missing parts? Before returning to the store call
Hampton Bay Customer Service
8 a.m. – 6 p.m., EST, Monday-Friday

1-877-527-0313

HAMPTONBAY.COM

Retain this manual for future use.

HB7051P-0312-1E

Artículo # 323 031
Modelo # HB7052-02

GUÍA DE USO Y CONSERVACIÓN

FAROL DE PARED LED PARA EXTERIOR

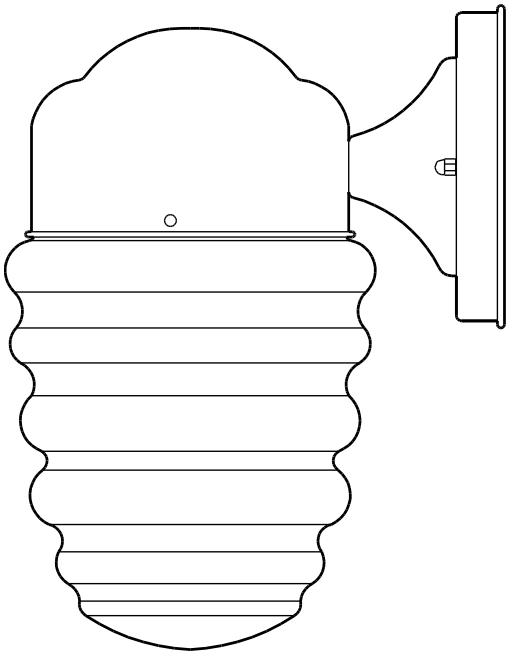

¿Preguntas, problemas o partes faltantes? Antes de devolver el producto a la tienda, llame al Equipo de Servicio al Cliente de Hampton Bay
de lunes a viernes de 8 a.m. a 6 p.m. Hora del Este

1-877-527-0313

HAMPTONBAY.COM

GRACIAS

Apreciamos la confianza que ha depositado en Hampton Bay con la compra de este Farol de Pared LED para Exterior. Constantemente nos esforzamos por crear productos de calidad especialmente diseñados para mejorar su hogar. Visítenos en Internet para ver nuestra línea completa de productos disponibles para la mejora de su hogar. ¡Gracias por elegir Hampton Bay!

Índice

Características..... **14**
Información de seguridad..... **14**
Garantía..... **15**
Preensamblado..... **15**
Preparación..... 15
Herramientas requeridas..... 16
Piezas metálicas incluidas 16
Contenido del paquete..... 18
Instalación y Ensamblaje..... **19**
Mantenimiento y limpieza..... **22**
Solución de problemas..... **22**

Características

- ❑ Fácil de instalar.
- ❑ Esta luminaria ha sido diseñada para usar de forma segura diodos emisores de luz (LED por sus siglas en inglés) de bajo consumo de energía (incluidos).

NOTA: Este producto es una luminaria LED. Contiene su propia fuente de iluminación y no requiere la compra de focos de luz.

Información de seguridad

PRECAUCIÓN: Lea esta guía de instrucciones en su totalidad a fin de evitar riesgos de lesiones.

PRECAUCIÓN: Antes de empezar a instalar esta luminaria o a retirar una luminaria anterior, corte el suministro eléctrico apagando el interruptor de circuito o retirando un fusible de la caja de fusibles.

PRECAUCIÓN: Consulte a un electricista certificado ante cualquier duda eléctrica.

IMPORTANTE: CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

Garantía

El fabricante garantiza esta luminaria contra defectos en sus materiales y mano de obra por un plazo de tres (3) años a partir de la fecha de compra. Esta garantía aplica solamente al comprador original y a los productos bajo uso y servicio normal. Si encuentra una falla en este producto, la única obligación del fabricante, y el único recurso que usted tiene como comprador, es la reparación o el cambio del producto, a exclusiva discreción del fabricante, siempre y cuando el producto no haya sido dañado como resultado de su mal uso, accidente, modificaciones, alteraciones, negligencia o mal cuidado. Esta garantía no aplicará al producto que haya sido instalado, configurado o usado incorrectamente, en desacuerdo con las instrucciones provistas con el producto. Esta garantía no aplicará a cualquier falla del producto ocasionada por un accidente, mal uso, negligencia, alteración, mala instalación u otra falla que no esté relacionada con material o mano de obra defectuosos. Esta garantía no aplicará al acabado de ninguna parte del producto, tal como la superficie y/o desgaste, ya que se consideran uso y desgaste normales. **El fabricante no garantiza y niega especialmente cualquier garantía, ya sea expresa o implícita, de la capacidad para un fin en particular, que no sea la garantía incluida aquí. El fabricante renuncia específicamente a cualquier responsabilidad y no se responsabiliza por ningún tipo de pérdida o daño incidental o indirecto, incluyendo sin carácter limitativo, costos de mano de obra/gastos relacionados con el cambio o reparación de dicho producto.**

Llame al Equipo de Servicio al Cliente al 1-877-527-0313 o visite www.hamptonbay.com.

Preensamblado

PREPARACIÓN

PRECAUCIÓN: Antes de empezar a instalar esta luminaria o a retirar una luminaria anterior, corte el suministro eléctrico apagando el interruptor de circuito o retirando un fusible de la caja de fusibles

PRECAUCIÓN: Consulte a un electricista certificado ante cualquier duda eléctrica.

A fin de asegurar la instalación correcta de este producto, consulte detenidamente estas instrucciones y diagramas antes de comenzar.

Antes de instalar la luminaria, instale una caja de conexión empotrada en la pared en el lugar deseado. Se recomienda el uso de una caja de conexión empotrada de 4” y forma octogonal tal como se muestra en la Fig. 1. Las piezas metálicas incluidas con esta luminaria podrían no ser compatibles con una caja de conexión diversa a una octagonal de 4”. Verifique la comptabilidad con las piezas metálicas antes de instalar una caja de conexión.

Una vez instalada la caja de conexión, pase un cable de su fuente de alimentación hogareña de 120 voltios siguiendo las pautas de su código eléctrico local.

Asegúrese de dejar 6” de cable sobresaliendo de la caja de conexión.

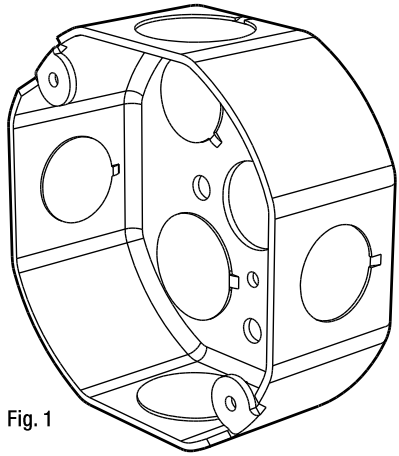

Fig. 1

Preensamblado (continuado)

HERRAMIENTAS REQUERIDAS

Pelacables

Gafas de seguridad



Desarmador Philips



Pinzas para cables

Cinta de aislar



Sellador de silicón para uso exterior

PIEZAS METÁLICAS INCLUIDAS

NOTA: Los artículos se muestran a tamaño real.

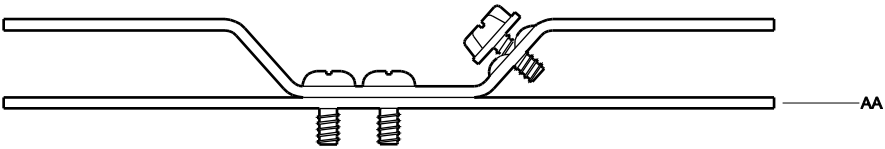





Preensamblado (continuado)

PIEZAS METÁLICAS INCLUIDAS (continuado)



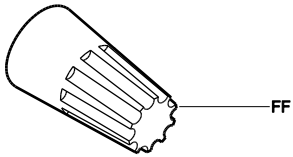

Parte	Descripción	Cantidad
AA	Soporte de montaje	1
BB	Tornillo del soporte de montaje	2
CC	Tornillo de montaje de la luminaria	2
DD	Tuerca de seguridad	2
EE	Tuerca hexagonal	2
FF	Empalme plástico	3
GG	Tornillo de la cubierta	2

Preensamblado (continuado)

CONTENIDO DEL PAQUETE

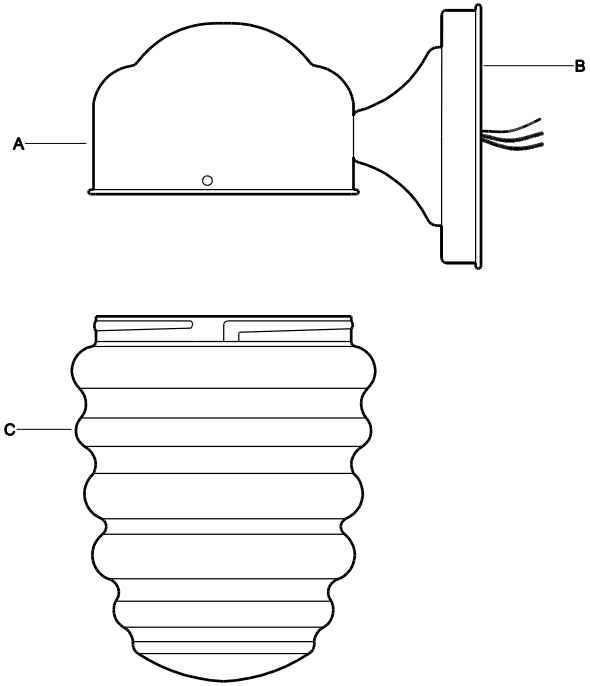

Parte	Descripción	Cantidad
A	Cuerpo de la luminaria	1
B	Placa de pared	1
C	Pantalla de vidrio	1

Instalación y Ensamblaje

1 Inserción de las piezas metálicas en el soporte de montaje

- ❑ Inserte los tornillos de montaje de la luminaria (CC) en los agujeros provistos en el soporte giratorio (H) del soporte de montaje (AA).
- ❑ Enrosque las tuercas hexagonales (EE) en los tornillos de montaje de la luminaria (CC). No apriete las tuercas hexagonales (EE) en este momento.

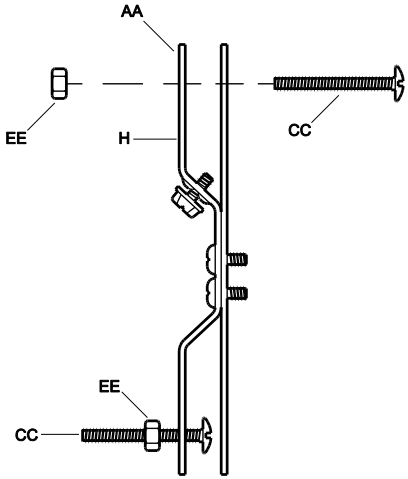

2 Instalación del soporte de montaje a la caja de conexión

PRECAUCIÓN: Corte el suministro eléctrico apagando el interruptor de circuito o retirando un fusible de la caja de fusibles.

- ❑ Afloje el tornillo del soporte giratorio (no se muestra) que integra el soporte de montaje (AA).
- ❑ Saque los cables de alimentación (F) de la caja de conexión (G).
- ❑ Monte el soporte de montaje (AA) a la caja de conexión (G) usando los tornillos del soporte de montaje (BB).
- ❑ Gire el soporte giratorio (H) del soporte de montaje (AA) de modo que los tornillos de montaje de la luminaria (CC) queden alineados horizontalmente.
- ❑ Apriete el tornillo del soporte giratorio.

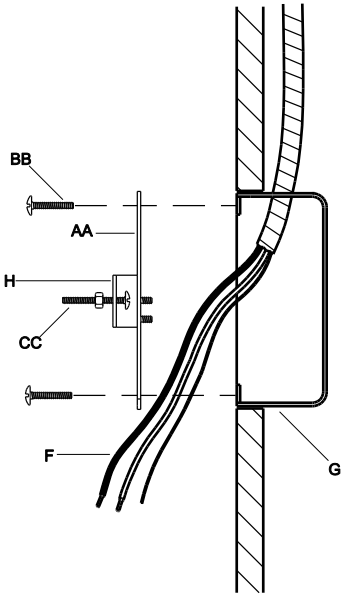

3 Conexión de los cables

PRECAUCIÓN: Esta luminaria debe ser instalada en un sistema eléctrico de 120 voltios. Si tiene alguna duda o pregunta eléctrica, consulte a un electricista calificado.

- ❑ Pele ¼" (6 mm) aprox. del aislamiento de cada cable de alimentación y luminaria.
- ❑ Conecte el cable negro de la luminaria (I) al cable vivo de suministro (generalmente color negro) (J) utilizando uno de los empalmes plásticos (O) provistos.
- ❑ Conecte el cable blanco de la luminaria (K) al cable neutral de suministro (generalmente color blanco) (L) utilizando uno de los empalmes plásticos (O) provistos.
- ❑ Conecte el cable a tierra expuesto de la luminaria (M) al cable de suministro a tierra (N)) utilizando uno de los empalmes plásticos (O) provistos.
- ❑ Envuelva todas las conexiones de cables con cinta de aislar para una conexión más segura.

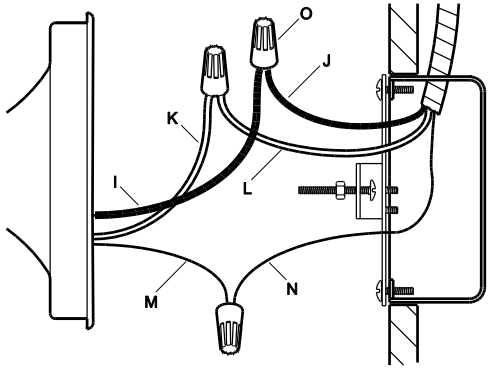

4 Montaje de la luminaria

- ❑ Coloque cuidadosamente los cables y las conexiones de cables dentro de la caja de conexión (G).
- ❑ Coloque el cuerpo de la luminaria sobre la caja de conexión (G), alineando los tornillos de montaje de la luminaria (CC) con los agujeros de la placa de pared (B). Presione el cuerpo de la luminaria contra la pared (P) asegurándose de que los tornillos de montaje de la luminaria (CC) pasen por los agujeros de la placa de pared (B).
- ❑ Retire el cuerpo de la luminaria de la pared (B) y ajuste los tornillos de montaje de la luminaria (CC) de modo que sobresalgan ¼" con respecto a la placa de pared (B). Apriete las tuercas hexagonales (EE) contra el soporte de montaje (AA).
- ❑ Vuelva a colocar el cuerpo de la luminaria (G) sobre la caja de conexión y asegúrelo insertando las tuercas de seguridad (DD) en los tornillos de montaje de la luminaria (CC) hasta que la placa de pared (B) esté al mismo nivel que la pared (P).

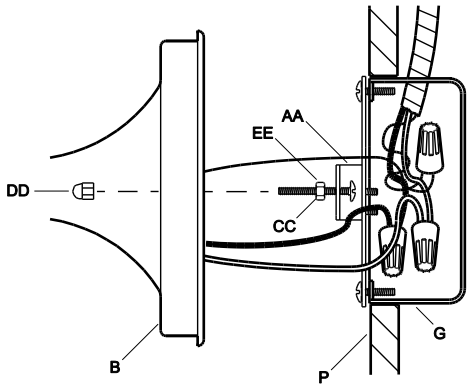

5 Instalación de la pantalla de vidrio

- ❑ Coloque la pantalla de vidrio (C) sobre el cuerpo de la luminaria (A) girándola en el sentido de las agujas del reloj hasta que quede segura.

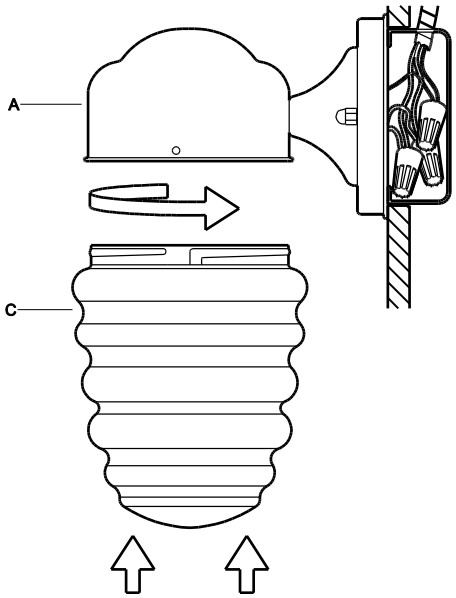

6 Impermeabilización de la instalación

- ❑ Utilizando un sellador de caucho para exterior (Q), calafatee alrededor de las 2/3 partes superiores de la placa de pared (B).
- ❑ Deje la 1/3 parte inferior sin calafatear para permitir el escurrimiento del agua que podría filtrarse.

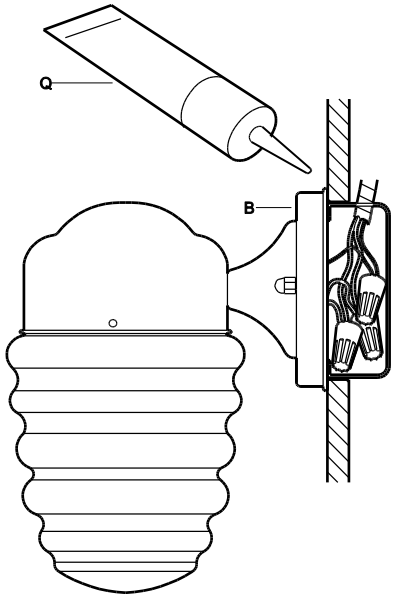

Mantenimiento y limpieza

1. Para limpiar el exterior de la luminaria, use un paño limpio seco o ligeramente humedecido (use agua limpia, nunca un solvente).

2. Para limpiar el interior de la luminaria, primero corte el suministro eléctrico apagando el interruptor de circuito o retirando un fusible de la caja de fusibles. Después, use un paño seco o ligeramente humedecido (use agua limpia, nunca un solvente) para limpiar la superficie interior de la luminaria.

3. Nunca use limpiadores con químicos, solventes ni abrasivos fuertes. Use sólo un trapo seco para desempolvar o limpiar con cuidado.

Solución de problemas

Problema	Causa posible	Solución
La luz no se prende.	El interruptor de pared y/o el interruptor de circuito están apagados.	Prenda el interruptor de pared y/o el interruptor de circuito.
	Conexiones de cables incorrectas o sueltas.	Abra la caja de conexión y repare las conexiones de cables.
	El controlador LED funciona mal.	Cambie el controlador LED.
El fusible se funde o el interruptor de circuito salta cuando se prende la luz .	Los cables están cruzados o el cable de alimentación no está haciendo tierra.	Los cables están cruzados o el cable de alimentación no está haciendo tierra.

¿Preguntas, problemas o partes faltantes? Antes de devolver el producto a la tienda, llame al Equipo de Servicio al Cliente de Hampton Bay
de lunes a viernes de 8 a.m. a 6 p.m. Hora del Este, Lunes-Viernes

1-877-527-0313

HAMPTONBAY.COM

Conserve estas instrucciones.

HB7051P-0312-1S

Item # 323 031
Model # HB7052-02

GUIDE D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

LANTERNE MURALE DEL

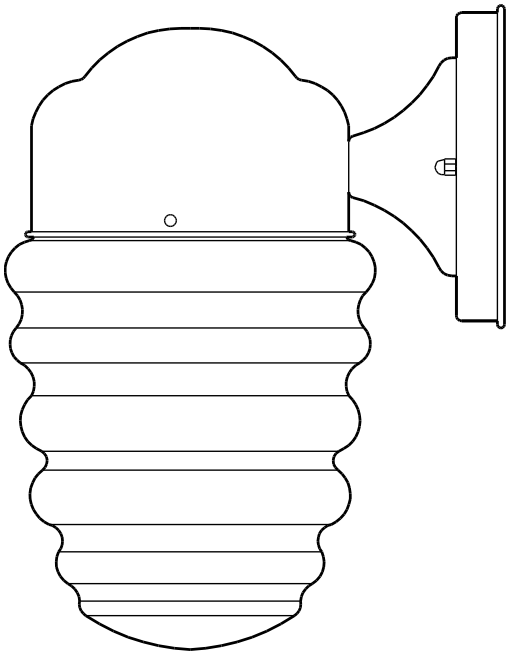

Des questions, des problèmes ou des pièces manquantes? Avant de retourner l'article au magasin, veuillez communiquer avec le service à la clientèle de Hampton Bay
du lundi au vendredi, de 8 h à 18 h HNE

1-877-527-0313

HAMPTONBAY.COM

MERCI

Nous apprécions la confiance que vous témoignez à Hampton Bay en achetant cette lanterne murale DEL. Nous nous efforçons de créer des produits de qualité qui rehaussent l'apparence de votre maison. Venez nous visiter en ligne pour voir notre vaste éventail de produits répondant à tous vos besoins en matière de rénovation. Merci d'avoir choisi Hampton Bay!

Table des matières

Caractéristiques..... **26**
Conseils de sécurité importants..... **26**
Garantie..... **27**
Pré-installation..... **27**
Préparation..... 27
Outils requis..... 28
Quincaillerie comprise..... 28
Contenu de l'emballage..... 30
Installation et Assemblage..... **31**
Entretien et nettoyage..... **34**
Dépannage..... **34**

Caractéristiques

- ❑ Facile à installer.
- ❑ Ce luminaire a été conçu pour une utilisation avec une ampoule éconergétique à diodes luminescentes (DEL) (comprise).

NOTE : Ce luminaire comporte sa propre source de lumière, sous forme d'un DEL. Il n'est donc pas nécessaire d'acheter des ampoules.

Conseils de sécurité importants

MISE EN GARDE : Pour réduire le risque de blessure, veuillez lire attentivement ce guide d'utilisation.

MISE EN GARDE : Avant de commencer à installer le luminaire ou à retirer l'ancien luminaire, coupez le courant au niveau du disjoncteur ou retirez le fusible de la boîte de fusibles.

MISE EN GARDE : Consultez un électricien certifié si vous avez des questions concernant l'installation électrique.

IMPORTANT : CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS.

Garantie

Le fabricant garantit ce luminaire contre tout défaut de matériaux ou de fabrication pour une période de trois (3) ans à partir de la date d'achat. Cette garantie est uniquement offerte à l'acheteur initial et elle ne couvre que les produits qui sont utilisés et entretenus dans des conditions normales. Si le produit s'avère défectueux, la seule obligation du fabricant, et votre seul recours, consiste à réparer ou à remplacer le produit, à la discrétion du fabricant, pourvu que le produit n'ait pas fait l'objet d'un usage inadéquat ou abusif, d'un accident, de modifications, d'altérations, de négligence ou d'une mauvaise manipulation. La présente garantie ne s'applique pas aux produits qui ont été mal installés ou utilisés d'une manière qui contrevient aux directives fournies avec le produit. Cette garantie ne couvre pas les défaillances découlant d'un accident, d'un usage inadéquat ou abusif, de la négligence, d'une altération ou d'une mauvaise installation et exclut également les défaillances qui ne sont pas liées aux matériaux ou à la fabrication. La garantie ne couvre pas la finition extérieure du produit, telle l'altération de la surface par le temps ou les intempéries, celle-ci étant considérée comme une usure normale. Le fabricant n'offre et ne reconnaît aucune garantie, explicite ou implicite, de convenance à une utilisation spécifique, autre que la présente garantie. Le fabricant décline spécifiquement toute responsabilité et ne peut être tenu responsable des dommages accessoires ou indirects y compris, mais sans toutefois s'y limiter, tous les coûts de main-d'œuvre et autres frais liés au remplacement ou à la réparation du produit.

Communiquez avec l'équipe du service à la clientèle au 1-877-527-0313 ou visitez le www.hamptonbay.com.

Pré-installation

PRÉPARATION

MISE EN GARDE : Avant de commencer à installer le luminaire ou à retirer l'ancien luminaire, coupez le courant au niveau du disjoncteur ou retirez le fusible de la boîte de fusibles.

MISE EN GARDE : En cas de doute, consultez un électricien certifié pour toute question concernant l'installation électrique.

Laissez dépasser une longueur de 15,24 cm de fils à l'extérieur de la boîte de sortie.

Afin d'installer correctement votre luminaire, veuillez lire toutes les instructions et examiner les illustrations attentivement avant de commencer.

Avant de procéder à l'installation du luminaire, encastrez une boîte de sortie dans le mur, à l'emplacement désiré. Nous vous recommandons d'utiliser une boîte de sortie octogonale standard, de 10,16 cm, telle qu'illustrée à la figure 1. Le support de montage fourni avec ce luminaire peut ne pas convenir à une boîte de sortie autre que celle de format octogonal de 10,16 cm. Vérifiez la compatibilité du support de montage fourni avant de procéder à l'installation de toute boîte de sortie.

Après avoir installé la boîte de sortie, passez le filage à partir du bloc d'alimentation (circuit de 120 V) de votre résidence jusqu'à la boîte de sortie, en veillant à respecter les règles du code de l'électricité en vigueur dans votre municipalité.

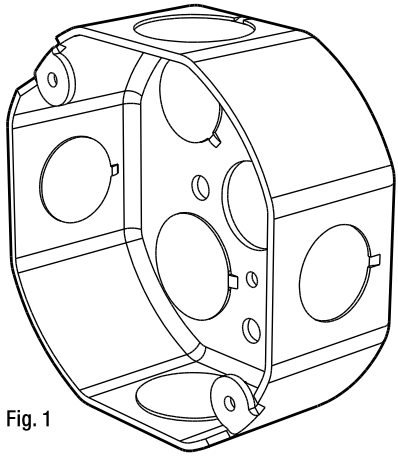

Fig. 1

Pré-installation (suite)

OUTILS REQUIS

Coupe-fils

Lunettes de sécurité



Tournevis Philips



Outil à dénuder

Ruban électrique



Scellant élastomère de silicone pour l'extérieur

QUINCAILLERIE COMPRISE

À NOTER : les éléments de quincaillerie sont illustrés à leur taille réelle.

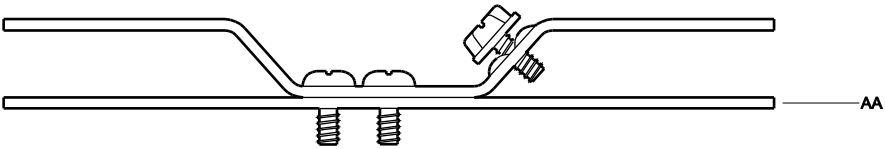



Pré-installation (suite)

QUINCAILLERIE COMPRISE (suite)



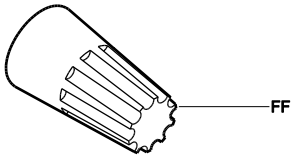

Pièce	Description	Quantité
AA	Support de montage	1
BB	Vis du support de montage	2
CC	Vis de montage du luminaire	2
DD	Écrou à serrage à main	2
EE	Écrou hexagonal	2
FF	Serre-fils	3
GG	Vis du capuchon	2

Pré-installation (suite)

CONTENU DE L'EMBALLAGE

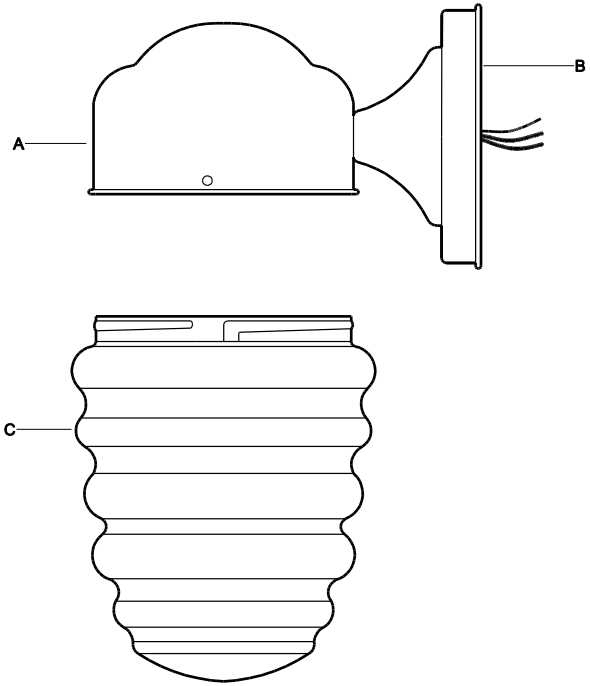

Pièce	Description	Quantité
A	Corps du luminaire	1
B	Platine	1
C	Abat-jour en verre	1

Installation et Assemblage

1 Fixez les vis sur le support de montage

- ❑ Vissez les vis de montage du luminaire (CC) dans les trous du support de montage (AA) prévus à cette fin.
- ❑ Vissez les écrous hexagonaux (EE) sur les vis de montage du luminaire (CC). Ne serrez pas les écrous hexagonaux (EE) pour l'instant.

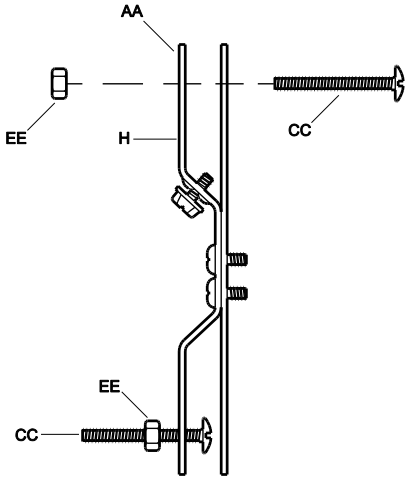

2 Fixez le support de montage sur la boîte de sortie

MISE EN GARDE : Coupez le courant au niveau du disjoncteur ou retirez le fusible de la boîte de fusibles.

- ❑ Desserrez la vis de pivotement (non illustrée) du support de montage (AA).
- ❑ Tirez les fils d'alimentation (F) hors de la boîte de sortie (G).
- ❑ Fixez le support de montage (AA) sur la boîte de sortie (G) à l'aide des vis du support de montage (BB).
- ❑ Faites le support de montage (AA) sur son axe (H) de manière que les vis de montage du luminaire (CC) s'alignent à l'horizontale.
- ❑ Serrez la vis de la roture.

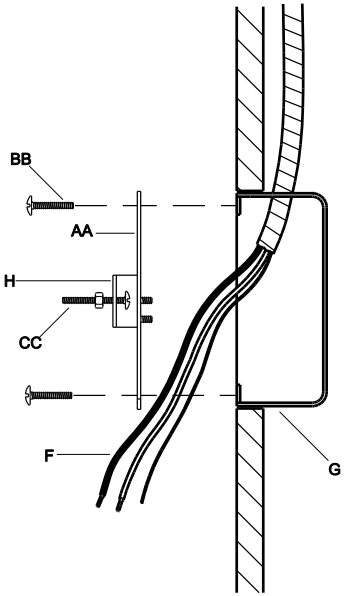

Installation et Assemblage (suite)

3 Faites les connexions électriques

MISE EN GARDE : Ce luminaire doit être installé sur un circuit électrique de 120 V. En cas de doute, consultez un électricien certifié pour toute question concernant l'installation électrique.

- ❑ Pelez environ 6 mm (1/4 in.) d'isolation de chaque fil d'alimentation et d'accessoires
- ❑ Connectez le fil noir du luminaire (I) au fil d'alimentation chaud (généralement noir) (J) de la boîte de sortie à l'aide d'un des serre-fils (O) fournis.
- ❑ Connectez le fil blanc du luminaire (K) au fil d'alimentation neutre (généralement blanc) (L) de la boîte de sortie à l'aide d'un des serre-fils (O) fournis.
- ❑ Connectez le fil de terre du luminaire (M) au fil de terre (N) de la boîte de sortie à l'aide d'un des serre-fils (O) fournis.
- ❑ Enroulez toutes les connexions avec du ruban isolant pour plus de sécurité.

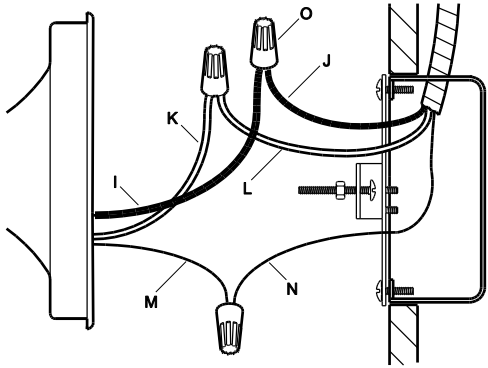

4 Installez le luminaire

- ❑ Rentrez soigneusement tous les fils et les serre-fils à l'intérieur de la boîte de sortie (G).
- ❑ Placez le corps du luminaire devant la boîte de sortie (G), en alignant les vis de montage du luminaire (CC) avec les trous de la platine (B). Poussez le corps du luminaire contre le mur (P) en veillant à faire passer les vis de montage du luminaire (CC) par les trous de la platine (B).
- ❑ Retirez le corps du luminaire du mur (P) et ajustez les vis de montage du luminaire (CC) de manière qu'elles dépassent la surface de la platine (B) sur une distance de 64 mm. Serrez les écrous hexagonaux (EE) contre le support de montage. (AA)
- ❑ Replacez le corps du luminaire sur la boîte de sortie (G) et fixez-le en vissant les écrous à serrage à main (DD) sur les vis de montage du luminaire (CC) jusqu'à ce que la platine (B) repose bien à plat contre le mur (P).

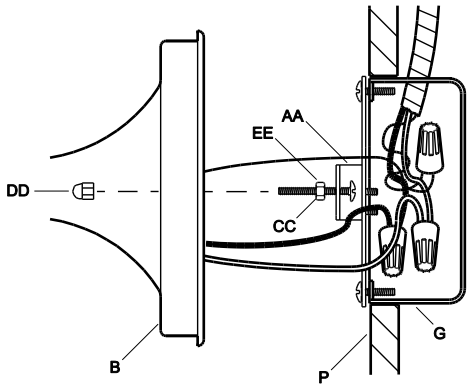

5 Installez l'abat-jour en verre

- ❑ Glissez l'abat-jour en verre (C) le corps du luminaire (A) et faites-le tourner dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il soit bien fixé.

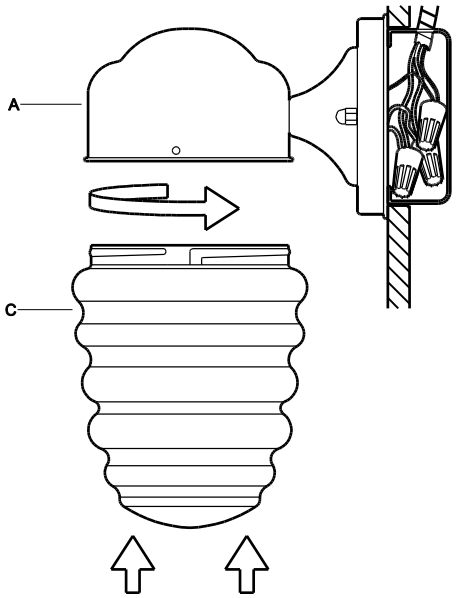

6 Étanchéité

- ❑ À l'aide d'un scellant élastomère (Q), calfeutrez les 2/3 (portion supérieure) du contour de la platine (B).
- ❑ Laissez la portion équivalant au tiers inférieur du contour de la platine sans scellant afin de permettre le drainage de l'eau qui pourrait s'infiltrer dans la cavité.

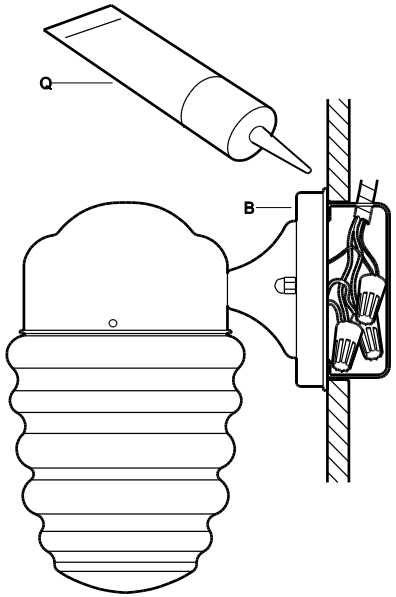

Entretien et nettoyage

1. Pour nettoyer la surface extérieure du luminaire, utilisez un linge sec ou légèrement humide (avec de l'eau propre, jamais un solvant) et essuyez le luminaire.

2. Pour nettoyer l'intérieur du luminaire, coupez tout d'abord le courant au niveau du disjoncteur ou retirez le fusible de la boîte de fusible. Puis, utilisez un linge sec ou légèrement humide (avec de l'eau propre, jamais un solvant) et essuyez la surface intérieure du luminaire.

3. N'utilisez aucun produit de nettoyage contentant des agents chimiques, des solvants ou des abrasifs durs. Utilisez uniquement un linge doux et sec pour enlever la poussière en essuyant délicatement.

Dépannage

Symptôme	Cause possible	Solution
La lumière ne s'allume pas du tout.	L'interrupteur ou le disjoncteur est fermé.	Vérifiez et réparez les connexions dans la boîte de sortie.
	Mauvaise connexion ou fils lâches.	Vérifiez et réparez les connexions dans la boîte de sortie.
	Le circuit du DEL fonctionne mal.	Remplacez le DEL.
Le fusible saute ou le disjoncteur se déclenche lorsqu'on allume la lumière.	Les connexions n'ont pas été faites correctement ou le fil d'alimentation est mis à la terre.	Vérifiez et réparez les connexions dans la boîte de sortie.

Des questions, des problèmes ou des pièces manquantes? Avant de retourner l'article au magasin, veuillez communiquer avec le service à la clientèle de Hampton Bay
du lundi au vendredi, de 8 h à 18 h HNE

1-877-527-0313

HAMPTONBAY.COM

Conservez ces instructions.

HB7051P-0312-1F